

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide

WM55B WM65B

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
 * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
 * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displayolutions>


* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
 * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
 * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
<http://www.samsung.com/displayolutions>

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



BN68-14173H-00

Parts / Pièces

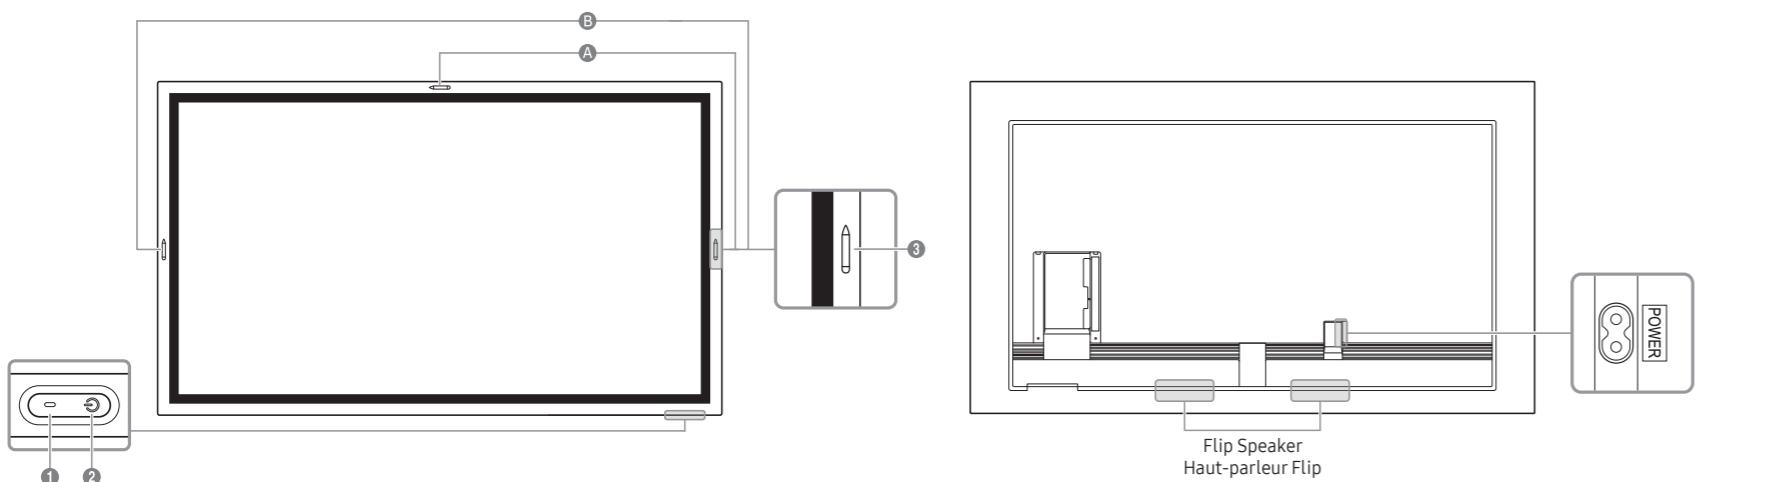

English
 ① Power indicator
 ② Power button
 • Press and hold the button to turn off the product.
 • In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
 ③ The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
 (④: WM55B, ⑤: WM65B)

French
 ① Indicateur d'alimentation
 ② Bouton d'alimentation
 • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit.
 • En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie.
 ③ Le stylo est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
 (④: WM55B, ⑤: WM65B)

Português
 ① Indicador de corrente
 ② Botão de alimentação
 • Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
 • No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
 ③ A caneta é magnética. Garde-a, colocando-a na localização indicada.
 (④: WM55B, ⑤: WM65B)

Checking the Components Verification des composants

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide	Warranty card (Not available in some locations) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays)	Regulatory guide Guide réglementaire
Power cord Cordon d'alimentation	USB cable Câble USB	Touch Pen x 2 Stylet tactile x 2
Cover Terminal, Screw (M4 x L10) x 2 Couvercle de borne, Vis (M4 x L10) x 2	Cover Cable, Screw (M4 x L10) Couvercle de câble, Vis (M4 x L10)	

English
 Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
 Components may differ in different locations.
 Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).

Français
 S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
 Les composants peuvent être différents suivant la région. Reportez-vous au guide d'installation pour le socle WMB ou le support mural (disponible comme achat optionnel).

Português
 Contate o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
 Os componentes podem variar em locais diferentes. Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte de parede (disponível para comprar em separado).


Tiếng Việt
 Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
 Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau. Tham khảo hướng dẫn lắp đặt giàn gắn tường hoặc chân đế WMB (có thể tùy chọn mua thêm).

繁體中文
 如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
 不同地區的元件可能有所差異。
 請參閱安裝指南，瞭解 WMB 支架或牆壁掛架(選購性購買)。


العربية
 اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
 قد تختلف المكونات باختلاف المواقع.
 ارجع إلى دليل تركيب جهاز المخطاطة لـ Windows (WMB) أو وحدة التصنيع بالاحتياط (منوفور للشراء اختيارياً).

Screen Elements Éléments d'écran

PEN MODE
MODE STYLO

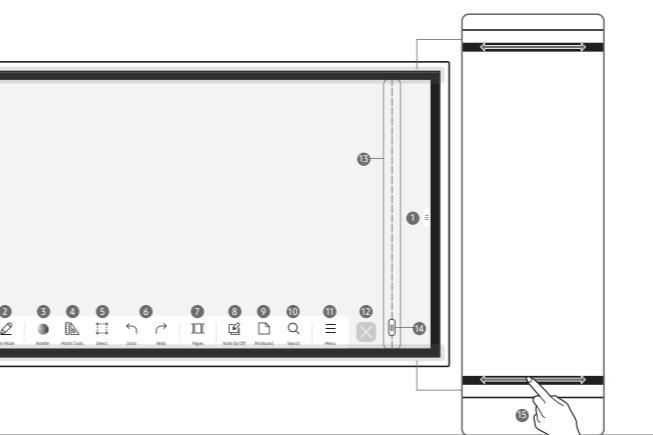

BRUSH MODE
MODE PINCEAU

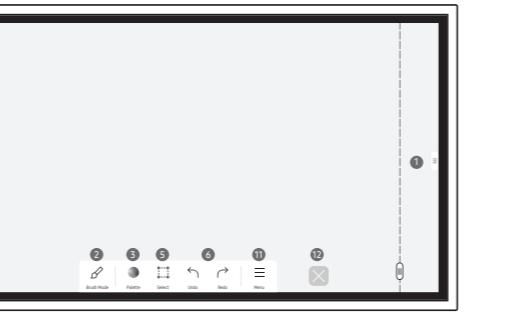

English

① IMPORT: View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
EXPORT: Share your creations in various ways.
 ② Tap to select a mode. You can select from PEN MODE or BRUSH MODE.
 ③ Tap to open the Palette. You can select the colour and thickness of the pen and the highlighter.
 ④ Use math tools to make geometric constructions and take measurements.
 ⑤ Select the area you want to edit, capture, send in an email, print, or search.
 ⑥ Undo or redo the last action.
 • If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, ↻/↪ is reset.
 ⑦ You can add or delete a page, and you can also navigate through pages on the current roll.
 ⑧ Create a layer to write or draw on the screen which can also be saved the captured image.
 ⑨ Bring out MiniBoard to take notes or draw as a separate layer above the viewer or source screen.
 ⑩ Tap to search the internet.
 ⑪ Tap to see more options available in the menu.
 ⑫ Close the current roll and create a new roll.
 ⑬ See page lines.
 ⑭ Scroll through pages.
 ⑮ Tap the black area to move the pages.

* **BRUSH MODE**
 - Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm)
 - Brush use is recommended.
 - BRUSH MODE supports single touch only.

Français

① IMPORT: Visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.
EXPORT: Partager vos créations de différentes manières.
 ② Appuyez dessus pour sélectionner le mode. Vous pouvez sélectionner entre MODE STYLET et MODE PINCEAU.
 ③ Appuyez dessus pour ouvrir la palette. Vous pouvez sélectionner la couleur et l'épaisseur du stylet et du marqueur.
 ④ Utilisez les outils mathématiques pour réaliser des constructions géométriques et prendre des mesures.
 ⑤ Sélectionnez la zone dont vous souhaitez faire une capture, que vous souhaitez modifier, envoyer dans un e-mail, imprimer ou dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche.
 ⑥ Défaire ou refaire la dernière action.
 • Si des actions de modification de page telles que l'ajout, la suppression ou le déplacement de page, sont détectées, ↻/↪ est réinitialisé.
 ⑦ Vous pouvez ajouter ou supprimer une page, et également naviguer dans les pages de la liste actuelle.
 ⑧ Créez un calque pour écrire ou dessiner sur l'écran qui peut aussi être sauvegardé dans l'image capturée.
 ⑨ Utilisez mini-tableau pour prendre des notes ou dessiner sur un calque séparé au-dessus de la visionneuse ou de l'écran source.
 ⑩ Appuyez dessus pour effectuer une recherche sur Internet.
 ⑪ Appuyez pour voir les autres options disponibles dans le menu.
 ⑫ Fermer la liste actuelle et créer une nouvelle liste.
 ⑬ Voir les lignes de page.
 ⑭ Faire défiler les pages.
 ⑮ Faire défiler la zone noire pour déplacer les pages.

* **MODE PINCEAU**
 - Les modifications d'épaisseur en fonction de la zone qui touche l'écran s'appliquent immédiatement. (max. 5.0 cm)
 - L'utilisation du pinceau est recommandée.
 - MODE PINCEAU prend en charge l'utilisation à simple pression.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004	INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free) 0800-112-7777 (All Product, Toll Free)	MOROCCO	080 100 22 55
AUSTRALIA	1300 362 603	BAHRAIN	8000-65AM (8000-4726)	MOZAMBIQUE	84 726 7864
IRAN	021-8255	BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300	MYANMAR	+95-1-2399-888
IRAQ	80010080	CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)	NAMIBIA	08 197 267 864
ISRAEL	*6963	CAMEROON	67095 0077	NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 980152667 (Toll Free for Ncell users)
JORDAN	0800-22273 06-577-7444	COTE D'IVOIRE	8000 0077	NEW ZEALAND	0800 726 786
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp +962-79-777-7421	KENYA	0800 545 545	NIGERIA	0800 726 7864
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	LAOS	+856-214-17333	OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PALESTINE	1800-792447	HONG KONG	3698 4698 (All Product) 3698 4688 (B2B) 3698 4633 (eStore)	PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)
TAIWAN	0800-32-9999 0809-00-5237 (B2B / Dealer)	LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT - Toll Free] 1-800-8-2267864 [Globe - Toll Free] 8422211 [Landline]
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG	INDIA	1800 40 SAMUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	QATAR	800-CALL (800-2255)
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)	REUNION	0262 50 88 80
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	MAURITIUS	800 5050	Vietnam	1800 588 889
SUDAN	1969			ZAMBIA	3434
TAIWAN	0800-32-9999 0809-00-5237 (B2B / Dealer)				
THAILAND	Hottline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)				
TUNISIA	80 100 012				
U.A.E.	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)				
UGANDA	0800 300 300				
VIETNAM	1800 588 889				

Português

① **IMPORT:** Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
EXPORTAR: Partilhe as suas criações de formas diferentes.

② Toque para selecionar um modo. Pode selecionar MODO DE CANETA ou MODO DE ESCOVA.

③ Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador.

④ Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas.

⑤ Selecione a área que pretende editar, capturar, enviar por e-mail, imprimir ou procurar.

⑥ Anule ou refaga a última ação.

⑦ Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, ↻/↪ é reposta.

⑧ Pode adicionar ou eliminar uma página, bem como navegar pelas páginas na lista atual.

⑨ Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada.

⑩ Abra a Miniprincha para tirar notas ou desenhar como uma camada separada acima do ecrã do visualizador ou da fonte.

⑪ Toque para procurar na Internet.

⑫ Toque para ver mais opções disponíveis no menu.

⑬ Feche a lista e crie uma lista nova.

⑭ Visualize as linhas da página.

⑮ Desloque-se pelas páginas.

⑯ Desloque a área negra para mover as páginas.

• MODO DE ESCOVA

- As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5,0 cm)

- É recomendada a utilização do pincel.

- O MODO DE ESCOVA suporta apenas um único toque.

• **Tiếng Việt :**

① NHẬP: Xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như, từ USB hoặc ổ đĩa mang được kết nối.

② Nhấn để chọn chế độ. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu.

③ Nhấn để mở Bảng màu. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu.

④ Sử dụng công cụ toán học để tạo cấu trúc hình học và thực hiện phép đo.

⑤ Chọn khu vực ban muôn chinh sửa, chụp, gửi email, in hoặc tìm kiếm.

⑥ Hoàn tác hoặc làm lại thao tác cuối cùng.

⑦ Ban có thể thêm hoặc xoá một trang và cũng có thể điều hướng qua các trang trên thanh cuộn hiện tại.

⑧ Tạo một lớp để bạn viết hoặc vẽ trên màn hình, bạn cũng có thể chụp và lưu lại hình ảnh đó.

⑨ Nhấn để tìm kiếm trên internet.

⑩ Xem các trang mới đã thêm vào menu.

⑪ Cuộn tròn của trang và tạo cuộn mới.

IMPORT IMPORTER

English

You can view the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

• Tap on the left or right side of the screen to open the IMPORT/EXPORT window. Then, tap IMPORT to select the desired device.

• You can hide the Flip screen for a while with BLOCK SCREEN. To return to the previous screen, press the Power button.

① Displays the screen from a mobile device by using Smart View or Screen Mirroring function.

② Displays your PC screen imported using HDMI, DisplayPort, USB-C or Wireless Display.

③ You can display the screen shared from your PC, mobile, or tablet.

④ Connect the network to access the Internet from the product like accessing the Internet from a computer.

⑤ Access to remote PC and your work resources with this function.

⑥ Import videos, images, native FLIP files, or document files from a USB device.

*The native FLIP format (.iwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by FLIP devices.

*Supported video file formats: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, sv1, m2ts, mts, .webm, .rmvb

*Supported image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO

*Supported document file formats: DOC, PPT, PDF, XLS

Français

Vous pouvez visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.

• Appuyez sur le côté gauche ou droit de l'écran pour ouvrir la fenêtre IMPORTER/EXPORTER. Appuyez ensuite sur IMPORTER pour sélectionner l'appareil souhaité.

• Vous pouvez cesser de partager l'écran de votre Flip pendant un certain temps avec la fonction BLOQUEER L'ÉCRAN. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton d'alimentation.

① Affiche l'écran depuis un appareil mobile à l'aide de la fonction Smart View ou Screen Mirroring.

② Affiche l'écran de votre PC importé à l'aide d'une connexion HDMI, DisplayPort, USB-C ou Wireless Display.

③ Vous pouvez afficher l'écran partagé depuis votre PC, téléphone ou tablette.

④ Connectez le réseau pour accéder à Internet depuis un produit comme si vous accédez à Internet depuis un ordinateur.

⑤ Accédez au PC distant et à vos ressources de travail avec cette fonction.

⑥ Importe des vidéos, des images, des fichiers natifs FLIP ou des fichiers de document depuis périphérique USB.

*Le format natif FLIP (.iwb) se réfère aux fichiers directement enregistrés depuis l'appareil et qui ne sont pas pris en charge que les appareils FLIP.

*Format de fichier vidéo pris en charge : avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, sv1, m2ts, mts, .webm, .rmvb

*Format de fichiers images pris en charge : JPG, BMP, PNG, MPO

*Format de fichier de document pris en charge : DOC, PPT, PDF, XLS

Português

Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.

• Toque no lado esquerdo ou direito do ecrã para abrir a janela IMPORTAR/EXPORTAR. Em seguida, toque em IMPORTAR para selecionar o dispositivo pretendido.

• Pode ocultar o ecrã durante algum tempo com BLOQUEAR ECRÃ. Para voltar ao ecrã anterior, carregue no botão de alimentação.

① Apresenta o ecrã de um dispositivo móvel utilizando as funções Smart View ou Screen Mirroring.

② Apresenta o ecrã do PC importado através de ligação HDMI, DisplayPort, USB-C ou Wireless Display.

③ Pode visualizar o ecrã partilhado do PC, telemóvel ou tablet.

④ Ligue a rede para aceder à Internet a partir do produto tal como acede num computador.

⑤ Aceda ao PC remoto e aos recursos de trabalho com esta função.

⑥ Importa vídeos, imagens, ficheiros nativos FLIP ou dos ficheiros de documento desde o dispositivo USB.

*O formato nativo FLIP (.iwb) se refere a ficheiros que são diretamente guardados no dispositivo e que são suportados apenas por dispositivos FLIP.

*Formatos de ficheiro de vídeo suportados: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, sv1, m2ts, mts, .webm, .rmvb

*Formatos de ficheiro de imagem suportados: JPG, BMP, PNG, MPO

*Formatos de ficheiro de documentos suportados: DOC, PPT, PDF, XLS

EXPORT EXPORTER

English

You can export your created rolls in various ways.

• Tap on the left or right side of the screen to open the IMPORT/EXPORT window. Then, tap EXPORT to select the desired menu.

• You can hide the Flip screen for a while with BLOCK SCREEN. To return to the previous screen, press the Power button.

① Send your created rolls via email.

② Print your created rolls.

③ Export your created rolls to a connected USB device.

④ Export your created rolls to a registered and connected network drive.

⑤ Send the roll to a mobile device.

⑥ Share your screen with selected devices.

Français

Vous pouvez exporter vos listes créées de différentes manières.

• Appuyez sur le côté gauche ou droit de l'écran pour ouvrir la fenêtre IMPORTER/EXPORTER. Appuyez ensuite sur EXPORTER pour sélectionner le menu souhaité.

• Vous pouvez cesser de partager l'écran de votre Flip pendant un certain temps avec la fonction BLOQUEER L'ÉCRAN. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton d'alimentation.

① Permet d'envoyer vos listes créées par e-mail.


② Permet d'imprimer les listes que vous avez créées.

③ Permet d'exporter vos listes créées vers un périphérique USB connecté.

④ Permet d'exporter vos listes créées vers un lecteur réseau enregistré et connecté.

⑤ Envoyer la liste à un appareil mobile.

⑥ Partilhe o seu ecrã com dispositivos seleccionados.

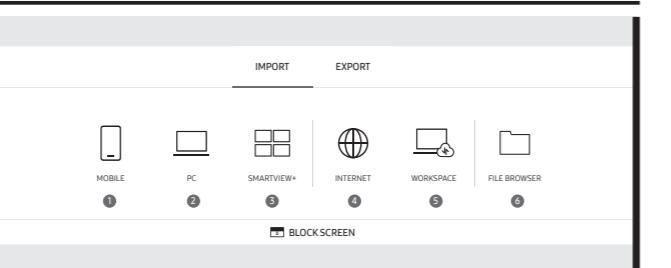

Tiếng Việt

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa cứng được kết nối.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT. Sau đó, hãy nhấn vào NHẬP để chọn thiết bị mong muốn.

• Bạn có thể ẩn màn hình Flip trong một khoảng thời gian bằng CHẨN MÀN HÌNH. Để quay lại màn hình trước đó, hãy nhấn nút NGƯỜI.

① Hiển thị màn hình tự thiết bị di động bằng chức năng Smart View hoặc Screen Mirroring.

② Hiển thị màn hình PC được nhập bằng kết nối HDMI, DisplayPort, USB-C hoặc Wireless Display.

③ Bạn có thể chia sẻ màn hình của bạn từ PC, điện thoại hoặc máy tính bảng.

④ Kết nối mạng để truy cập Internet trên sản phẩm như truy cập Internet trên máy tính.

⑤ Truy cập vào PC từ xa và tài nguyên công việc của bạn bằng tính năng nén Smart View.

⑥ Nhập video, hình ảnh, tệp FLIP gốc hoặc tệp tài liệu từ thiết bị mà bạn đã chọn.

* Định dạng FLIP gốc (.iwb) là các tệp được lưu trực tiếp từ thiết bị và chỉ được lưu trên các thiết bị FLIP.

*Các định dạng tệp video được hỗ trợ: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, sv1, m2ts, mts, .webm, .rmvb

*Các định dạng tệp ảnh được hỗ trợ: JPG, BMP, PNG, MPO

*Các định dạng tệp tài liệu được hỗ trợ: DOC, PPT, PDF, XLS

Tiếng Việt

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa cứng được kết nối.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Bạn có thể ẩn màn hình Flip trong một khoảng thời gian bằng CHẨN MÀN HÌNH. Để quay lại màn hình trước đó, hãy nhấn nút NGƯỜI.

① Hiển thị màn hình tự thiết bị di động bằng chức năng Smart View hoặc Screen Mirroring.

② Hiển thị màn hình PC được nhập bằng kết nối HDMI, DisplayPort, USB-C hoặc Wireless Display.

③ Bạn có thể chia sẻ màn hình của bạn từ PC, điện thoại hoặc máy tính bảng.

④ Kết nối mạng để truy cập Internet trên sản phẩm như truy cập Internet trên máy tính.

⑤ Truy cập vào PC từ xa và tài nguyên công việc của bạn bằng tính năng nén Smart View.

⑥ Nhập video, hình ảnh, tệp FLIP gốc hoặc tệp tài liệu từ thiết bị mà bạn đã chọn.

* Định dạng FLIP gốc (.iwb) là các tệp được lưu trực tiếp từ thiết bị và chỉ được lưu trên các thiết bị FLIP.

*Các định dạng tệp video được hỗ trợ: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, sv1, m2ts, mts, .webm, .rmvb

*Các định dạng tệp ảnh được hỗ trợ: JPG, BMP, PNG, MPO

*Các định dạng tệp tài liệu được hỗ trợ: DOC, PPT, PDF, XLS

Tiếng Việt

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa cứng được kết nối.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Bạn có thể ẩn màn hình Flip trong một khoảng thời gian bằng CHẨN MÀN HÌNH. Để quay lại màn hình trước đó, hãy nhấn nút NGƯỜI.

① Gửi danh sách đã tạo qua email.

② In danh sách đã tạo.

③ Xuất danh sách đã tạo sang thiết bị USB được kết nối.

④ Xuất danh sách đã tạo sang đĩa mềm có định dạng ký tự và kinh độ.

⑤ Gửi cuối này cho thiết bị di động.

⑥ Chia sẻ màn hình với các thiết bị đã chọn.

Tiếng Việt

Bạn có thể xuất danh sách đã tạo theo nhiều cách khác nhau.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.

• Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ NHẬP/XUẤT.